#### 安全にお使いいただくために

⚠ 警告

くまえがき> この「安全にお使いいただくために」では、本製品を安全 に正しくお使いいただき、お客様やほかの人々への危害 や、財産への損害を未然に防止するために、守っていた だきたい事項を示しています。ご使用の前に必ずお読みく ださい。

本文で使用している表示と図記号の意味は次の通りで す。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをする

## 取扱説明書

給電スイッチングハブ QX-S404A-PW

4

・ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの 上、正しくお使いください。

・お読みになったあとは、いつでもよく見られる場所に 必ず保管してください。

### 日本電気株式会社

#### 〈電源に関するご注意〉

#### **/**| 警告 本機の電源は、AC100V±10V(50/60Hz)の 電源以外では、絶対に使用しないでくださ い。異なる電圧で使用すると、火災、感電の 原因となります。 電源プラグはACコンセントに確実に差し込 んでください。電源プラグの刃に金属などが 触れると、火災、感電の原因となります。 本機の電源コードの接続は、テーブルタッ プや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した タコ足配線にしないでください。ACコンセント が過熱し、火災、感電の原因となります。 電源コードを加工したり、傷つけたり、無理 に曲げたり、ねじったり引っ張ったりしないで ください。コードの破損による火災、感電の原 因となります。 電源コードの上にものを載せないでくださ い。コードの破損による火災、感電の原因と なります。 2極変換プラグ使用時は必ずアース線

を接続してください。アース線を接続しな

いと、感電の原因となります。



# /! 注意

電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持っ て抜いてください。コードの損傷による火災、 |感電の原因となることがあります。

4

ぬれた手で電源プラグをACコンセントに抜 き差ししないでください。感電の原因となるこ とがあります。

電源プラグをACコンセントに接続してあると きは、ぬれた手で本体に触れないでくださ い。感電の原因となることがあります。

4

アース線の接続/取り外しをする場合に は、必ず電源プラグをACコンセントから抜い てください。感電の原因となることがありま



本機をご使用にならないときは、安全のた め必ず電源プラグをACコンセントから抜いて ください。



落雷の恐れのあるときは、本機の電源を切 り、必ず電源プラグをACコンセントから抜い てご使用をお控えください。雷によっては、火 災、感電の原因となることがあります。



雷がなっているときは、電源プラグに触れ たり、機器の接続をしたりしないでください。 感電の原因となることがあります。

#### <保管および使用環境に関するご注意>

本機の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など液体の入った容器を置か ないでください。液体が本機にこぼれたり、本 機の中に入ったりした場合、火災、感電、故 障の原因となります。

本機をふろ場や加湿器のそばなど、湿度 の高いところ(湿度80%以上)では使用しな いでください。火災、感電の原因となります。

#### ⚠ 注意

本機や電源コードを火気やストーブなどの 熱器具に近づけないでください。キャビネット や電源コードの被覆が溶けて、火災、感電、 故障の原因となることがあります。

本機を油飛びや湯気があたるような場所、 ほこりの多い場所に置かないでください。火 |災、感電、故障の原因となることがあります。

本機を直射日光の当たるところや、温度の 高いところ(45°C以上)に置かないでくださ い。また、本機側面の通風孔をふさがないで ください。内部の温度が上がり、火災の原因 となることがあります。また、使用環境によっては表面が多少熱くなりますので 注意して ください。

本機を不安定な場所(ぐらついた台の上 や傾いた場所など)振動、衝撃の多い場所 に置かないでください。落ちたりしてけがの原 因となることがあります。

本機は、ゴム足が下になるように置いてく ださい。倒れたり、落ちたりして、けがの原因 |となることがあります。

#### <異常時及びトラブルに関するご注意>

#### ⚠ 警告



万一、本機を落としたり、破損したりした場 合、電源プラグをACコンセントから抜いて、お 買い求めの販売店または担当のサービスセ ンターにご連絡ください。そのまま使用する と、火災、感電、故障の原因となります。

B

万一、本機の内部に水などの液体及び異 物が入った場合は、電源プラグをACコンセ ントから抜いて、お買い求めの販売店または 担当のサービスセンターにご連絡ください。 そのまま使用すると、火災、感電、故障の原 因となります。



電源コードが傷んだときは、すぐに電源プラ グをACコンセントから抜いて、お買い求めの 販売店または担当のサービスセンターに修 理を依頼してください。そのまま使用すると、 火災、感電、故障の原因となります。



万一、本機から煙が出ている、変な臭いが するなどの異常状態のときは、すぐに電源プ ラグをACコンセントから抜き、煙が出なくな るのを確認して、お買い求めの販売店また は担当のサービスセンターに修理をご依頼く ださい。そのまま使用すると、火災、感電、故 障の原因となります。

#### <禁止事項>

# ⚠ 警告

当社サービスマン以外は、本機内部の点 検、調整、清掃、修理は、危険ですから絶対 にしないでください。本機の内部には電圧の 高い部分があり、火災、感電の 原因となりま す。本機内部の点検、調整、清掃、修理はお |買い求 めの販売店または担当のサービス |センター に依頼してください。

当社サービスマン以外は、本機内部の分 解・改造は絶対にしないでください。 火災、 感電、故障の原因となります。

本機に水などの液体が入ったり、本機をぬ らしたりしないようにご注意ください。火災、感 電、故障の原因となります。

本機の通風孔など開口部から、内部に金 属類や燃えやすいものなどの異物を入れな いでください。そのまま使用すると火災、感 電、故障の原因となることがあります。

本機の上にものを載せたり、本機に乗った りしないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。壊れたりしてけ がの原因となることがあります。

#### <お手入れに関するご注意>

# <u>/</u>(注意



本機のお手入れをする際は、安全のため |必ず電源プラグをACコンセントから抜いてく ださい。

#### ----- 輸出する際のご注意 -----

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外 国の規制等には準拠しておりません。本製品は日本国外 で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。 また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび 技術サポート等は行なっておりません。

#### 情報処理装置等電波障害自主規制について

Lの装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家 庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがありま す。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求 されることがあります。 VCCI-A


#### ご注意

- (1) 高い信頼性を要求されるシステムで使用される場合は、 システム側にてリカバリーやバックアップなどの、万一の 故障に対する適切な処置を講じた上でご使用願います。
- 本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部 要因によって、通信(通話)の機会を逸したために生じた 損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その 責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書は内容について万全を期しておりますが、 万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付のことが ありましたら、ご一報くださいますようお願いいたします。


# 給電スイッチングハブ QX-S404A-PW 取扱説明書

#### はじめに

本製品は10/100BASE-TXオートネゴシェーション対応してお り、最大給電が33W可能なIEEE802. 3afに準拠する4ポート給電 スイッチングハブです。

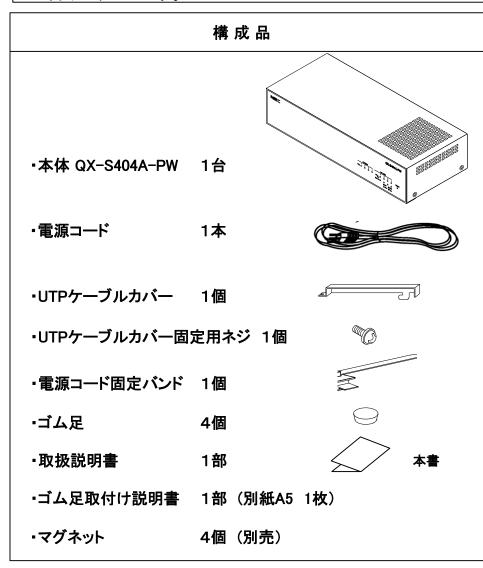


#### ■ 操作部及び表示部(前面) ■

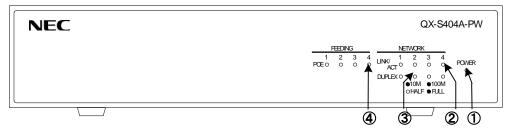

- (1)POWER LED(緑) :本体にAC電源コードから100Vが供給されているとき点 灯します。
- ②LINK/ACT LED(緑/橙):ツイストペアケーブルが正しく接続され、リンク信号を 検出したときそのポートに対応するLEDが下記の通り点灯します。 100BASE-TX接続時、緑色に点灯し、10BASE-T接続時橙 色LED点灯します。データを受信、または送信している時は点滅し
- ③DUPLEX LED(緑):全二重の時に緑色に点灯し、半二重のとき消灯します。 ④FEEDING LED(緑):給電時に緑色LED点灯します。

#### ■ 操作部及び表示部(背面)[

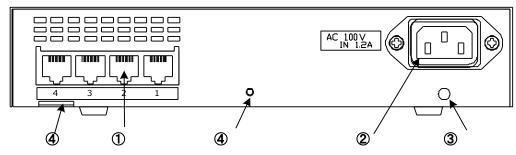

①RJ-45 LANコネクタ :PoE機能あり、ツイストケーブル(Cat.3以上)を

接続します。

- :電源コードケーブルを接続します。 ②ACインレット
- ③電源ケーブル固定バンド取付穴 : AC電源ケーブル固定バンドを実装しま す。


④UTPケーブルカバー取付穴:UTPケーブルカバーを実装します。

#### ■ 接続方法「

本製品は端末(10/100Mbps RJ-45LANコネクタを装備したPC、ワイヤ レスLANアクセスポイント、IP電話機、ルータを含む)とカテゴリ3/4/5 の UTPストレートケーブルを使って接続します。接続ポートはポート1~4の 任意ポートへ接続できます。

通信を100BASE-TXで行う場合には、カテゴリ5以上のUTPケー ブルをご使用ください。10BASE-Tで通信する場合は、カテゴリ 3/4/5 のUTPケーブルが使用可能ですが、混乱をさけるために、 全てカテゴリ5以上のUTPケーブルをご使用になることをお勧めし ます。

■ UTPケーブルの固定方法

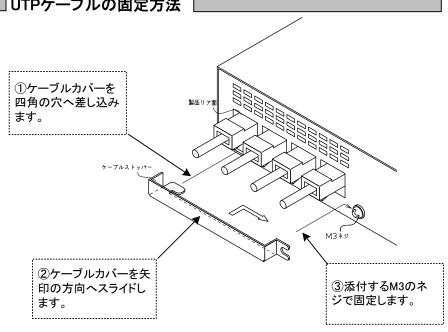

#### ■ トラブルシューティング [

- 1.「POWER」LEDが点灯しない:
- ・電源コードがACインレットと電源コンセントに正常に接続されていること を確認してください。
- 2. <u>ツイストペアケーブルを接続しても、通信ポート用LEDが点灯しない:</u>
  ・ツイストペアケーブルに異常がないかどうか確認してください。
  - ・接続相手の端末が正常に動作しているかどうか確認してください
  - ・モジュラプラグ(RJ-45)の接続に異常がないかどうか確認してください。
- 3. <u>端末に給電されない:</u>
  - ・ツイストペアケーブルに異常がないかどうか確認してください。
  - ・モジュラプラグ(RJ-45)の接続に異常がないかどうか確認してください。 ・端末への給電電力は過大になっていないかどうかを確認してください。
- 本製品の給電能力が最大33Wとなっており、この値を超え る給電は行わないでください。本製品はトータル33W以上の 給電をしますと、PoEパワーマネンジメント機能を動作し、新た に接続するポートへの給電はできません。
- 本装置に添付しているAC電源コードは、本装置専用のAC電 源コードです。他の装置に転用して使用することはできませ ん。火災や感電の原因となり、大変危険ですので、他の装置で 使用しないでください。(本装置への電源供給は、本装置に添 付しているAC電源コードをご利用ください。)

## □ 仕様一覧 [

適用規格 IEEE802.3u/100BASE-TX, IEEE802.3/10BASE-T

IEEE802.3af, VCCIクラスA

ポート数 10/100BASE-TXポート: 4(auto-MDI対応)

接続ケーブル (ツイストペアケーブル) 100BASE-TX: CAT. 5 最長100m 10BASE-T: CAT. 3以上 最長100m

スイッチング方式 ストアーアンドフォワード アドレステーブル 1000(装置全体)

オートネゴシエーション 10/100BASE-TXは自動で設定され、接続先が オートネゴシエーション機能をサポートしている場合のみ 全/半二重は自動で設定されます。

**給電ピン**モジュラの空きピン(4、5、7、8ピン、スペアペア)を利用して端末に

給電する。スペアペア:4、5ピン: 正電位 7、8ピン: 負電位 +48VDC(給電ポートは装置のFG、SGと絶縁)

給電電圧 給電電力 最大15. 4W/ポート(最大33W/装置)

最大100m(Cat. 3、5使用時) 給電可能距離

電源 AC90~110V(50/60Hz) 消費電力 40W以下

動作温度 0~45°C

20~80%(結露なきこと) 湿度

保存温度 −10**∼**65°C

湿度 10~90%(結露なきこと) 筐体寸法 210(W)mm×100(D)mm×43(H)mm (付属品、ゴム足含まず)

0.80Kg以下

・本書は、日本電気株式会社が制作したもので、全ての権利を弊社が所有しま す。本書の一部、または全部を複製/転載することを禁じます。

・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。 ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承くだ

く取扱説明書バージョン> 2015年 8月 第1.2版

#### 日本電気株式会社